


INSTRUKCJA MONTAŻU


Kontenerek LITY z 3 szufladami







Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z instrukcją montażu

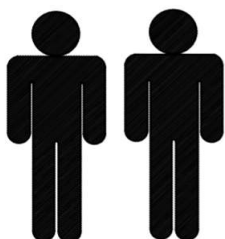

60 min

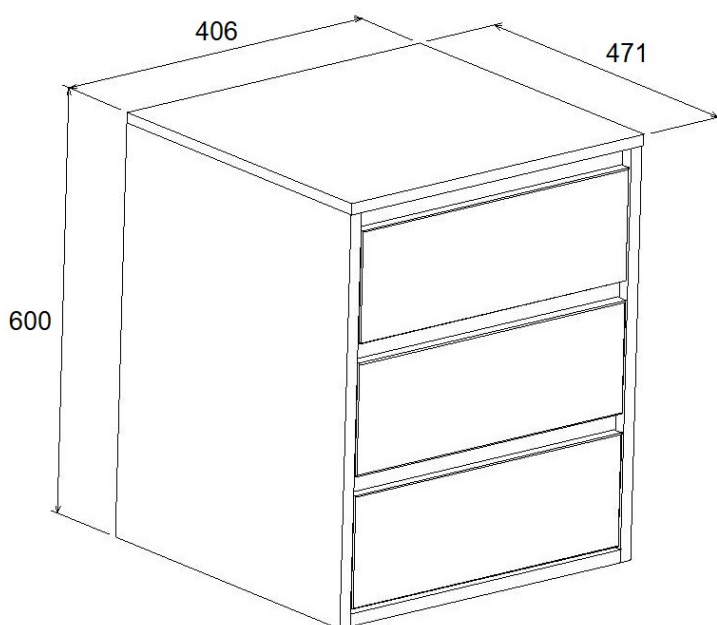

Potrzebne narzędzia.

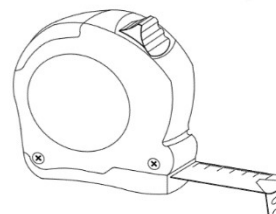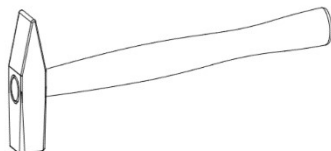

Producent:

BKT Marczyk



Spadzista 12





34-325 Łodygowice

biuro@biurka-regulowane.pl

Elementy i ich wymiary




Nr.el.	Ilość	sztuk	grub.x	dłu.xszer.	
1.1	1	szt	18x	470x369	mm
1.2	1	szt	18x	406x471	mm
1.3	1	szt	18x	584x470	mm
1.4	1	szt	18x	584x470	mm
1.5	3	szt	18x	48x369	mm
1.6	1	szt	3x	582x382	mm
2.1	3	szt	18x	113x308	mm
2.2	3	szt	18x	400x115	mm
2.3	3	szt	18x	400x115	mm
2.4	3	szt	18x	160x463	mm
2.5	3	szt	3x	396x322	mm

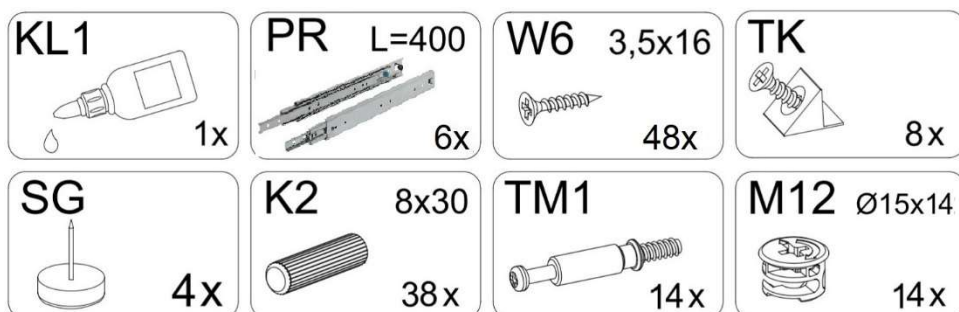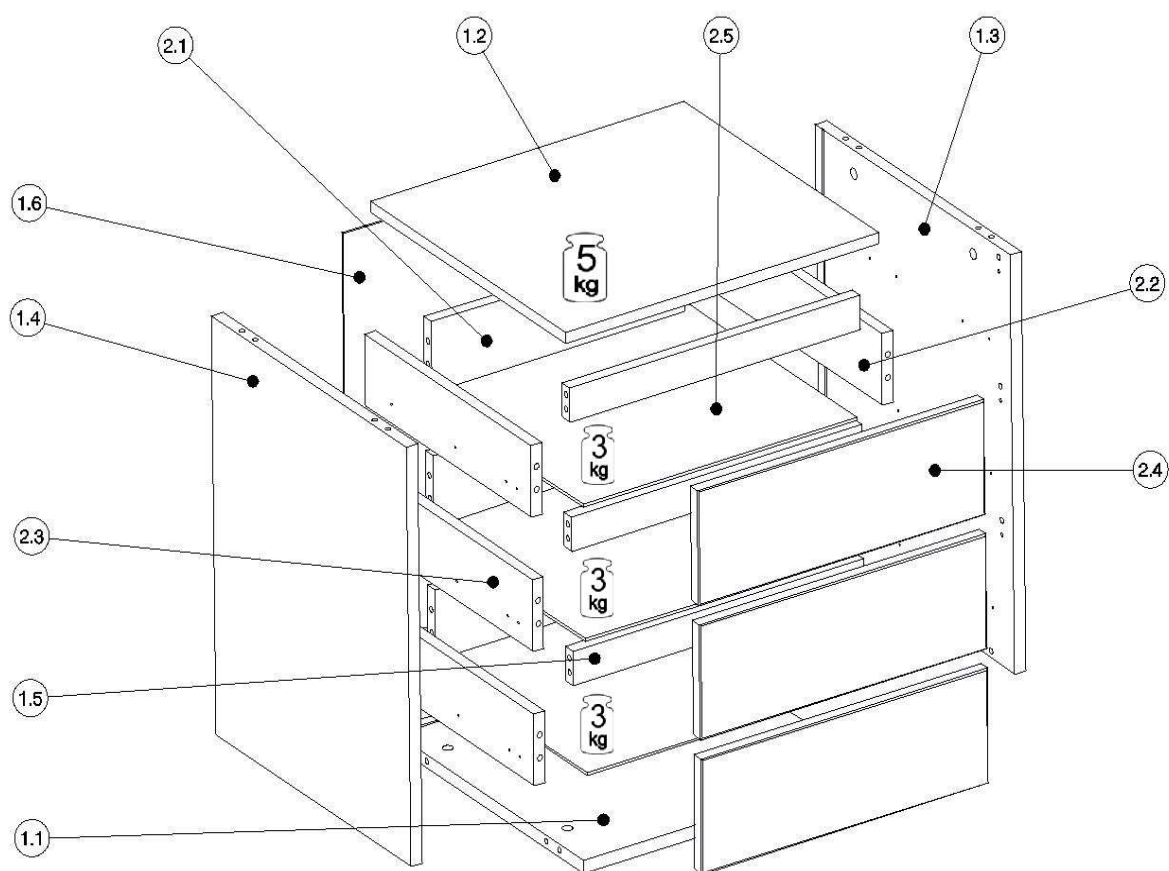

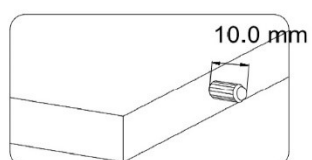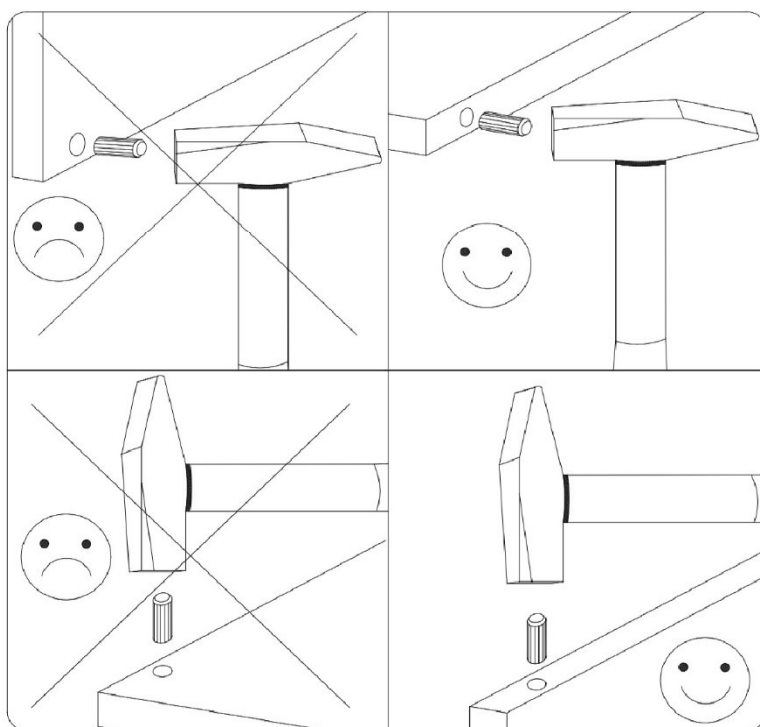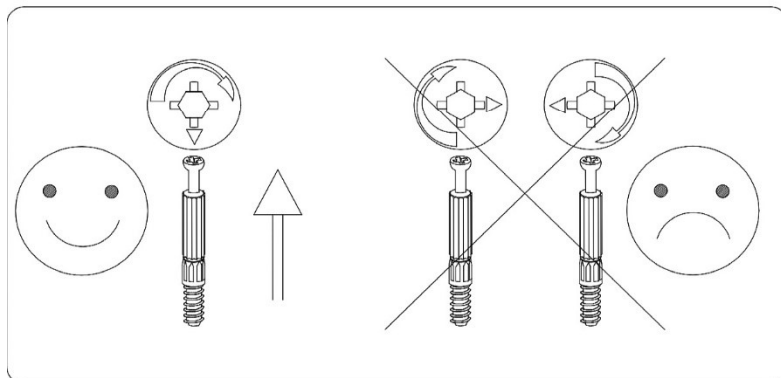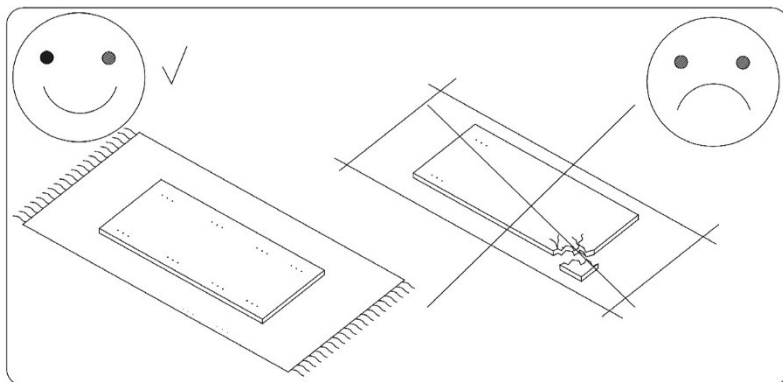


Prowadnice kulkowe


instrukcja demontażu

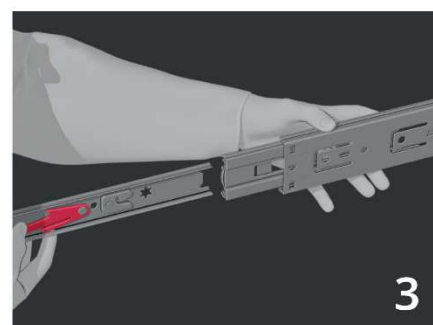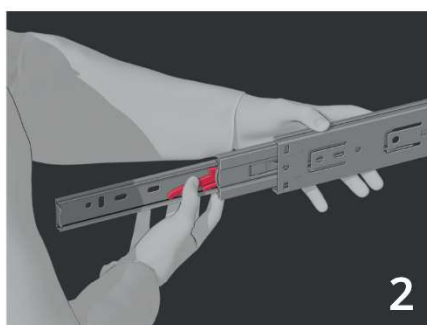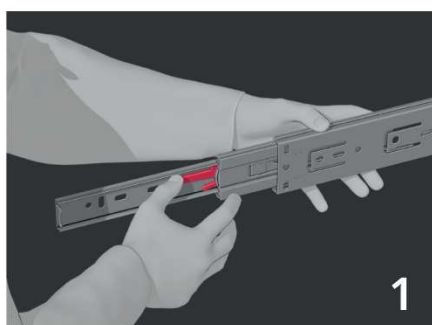

Przed przystąpieniem do montażu prowadnic, należy je rozbroić. Postępuj zgodnie z rysunkami od 1 do 3.


1

PR L=400  3x	W6 3,5x16  12x	SG  2x
K2 8x30  2x	TM1  5x	M12 Ø15x14  2x


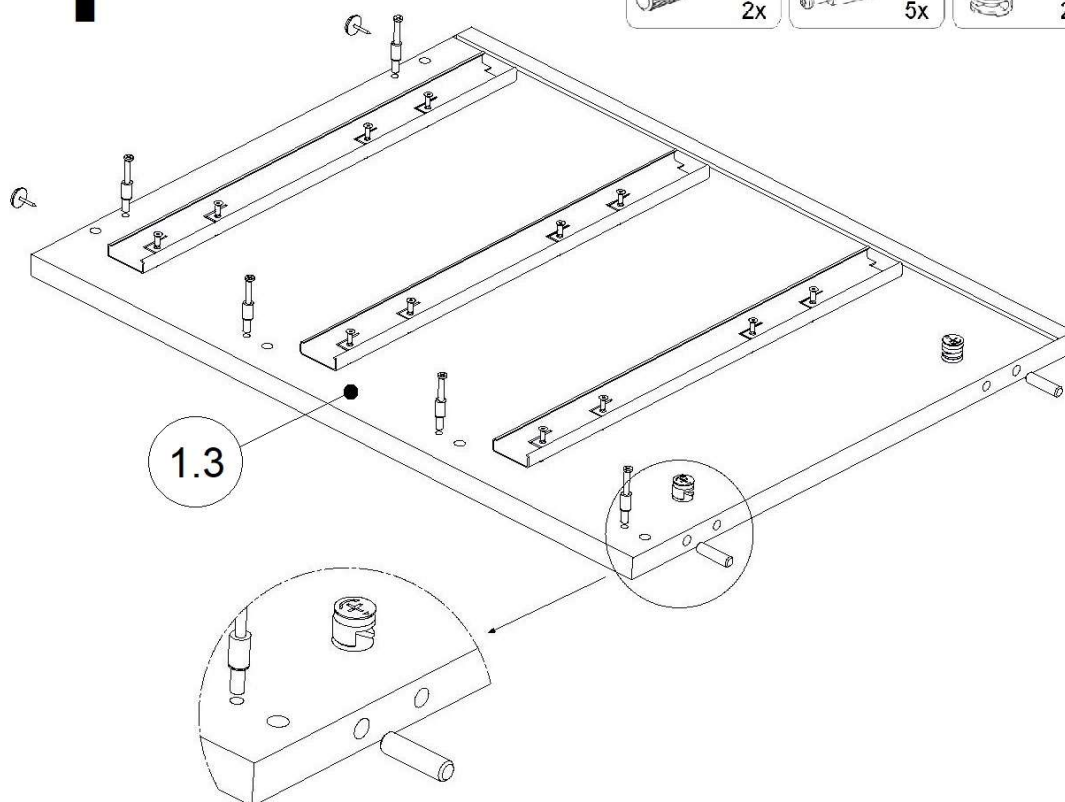


2




PR L=400  3x	W6 3,5x16  12x	SG  2x
K2 8x30  2x	TM1  5x	M12 Ø15x14  2x

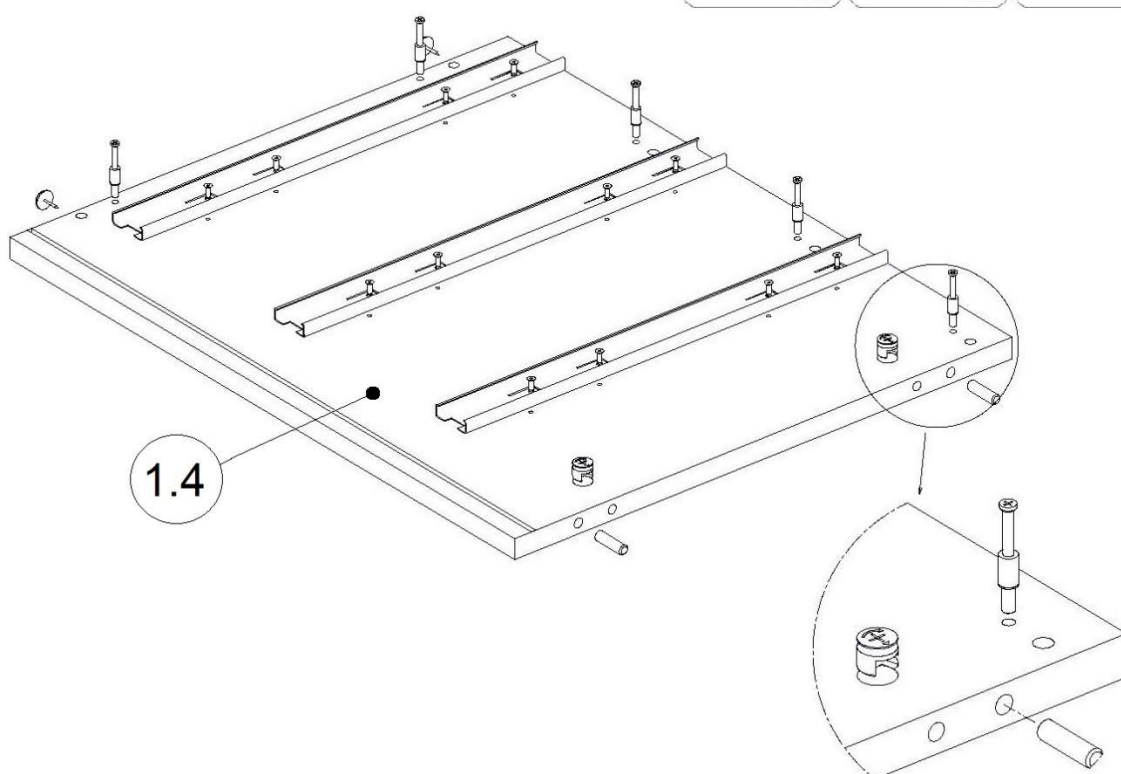




3

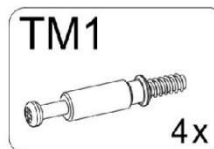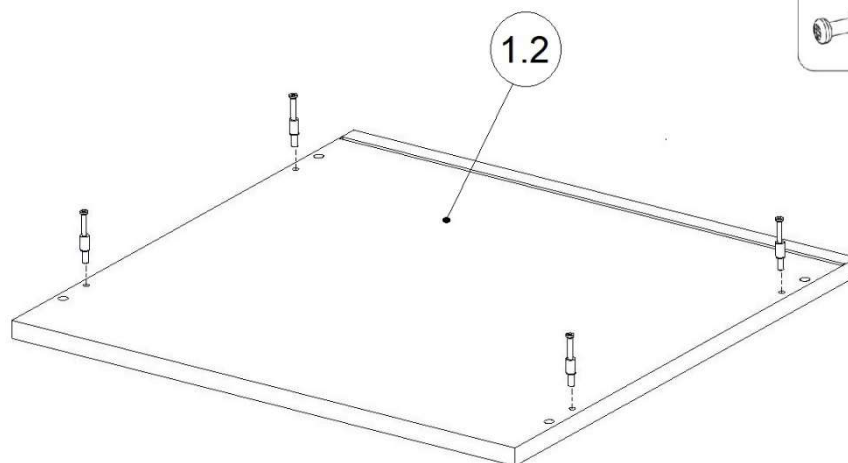


4

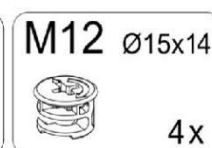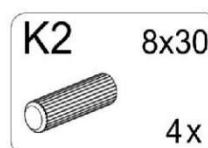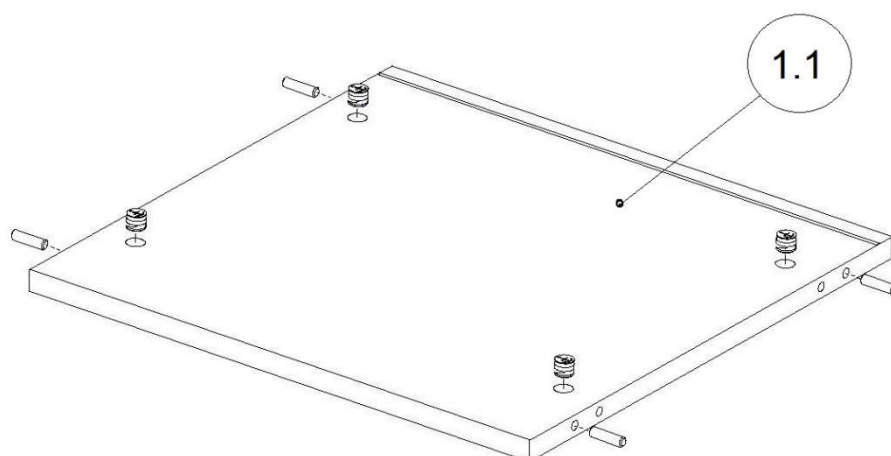


5

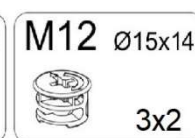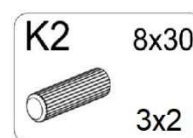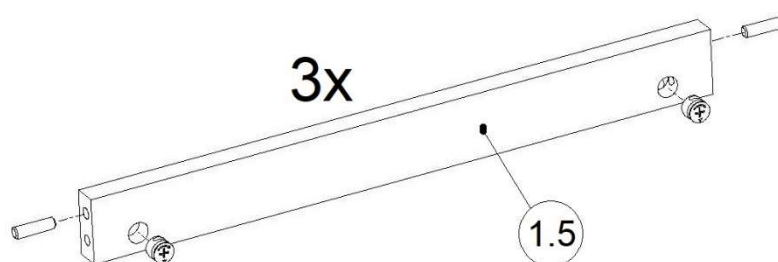


6

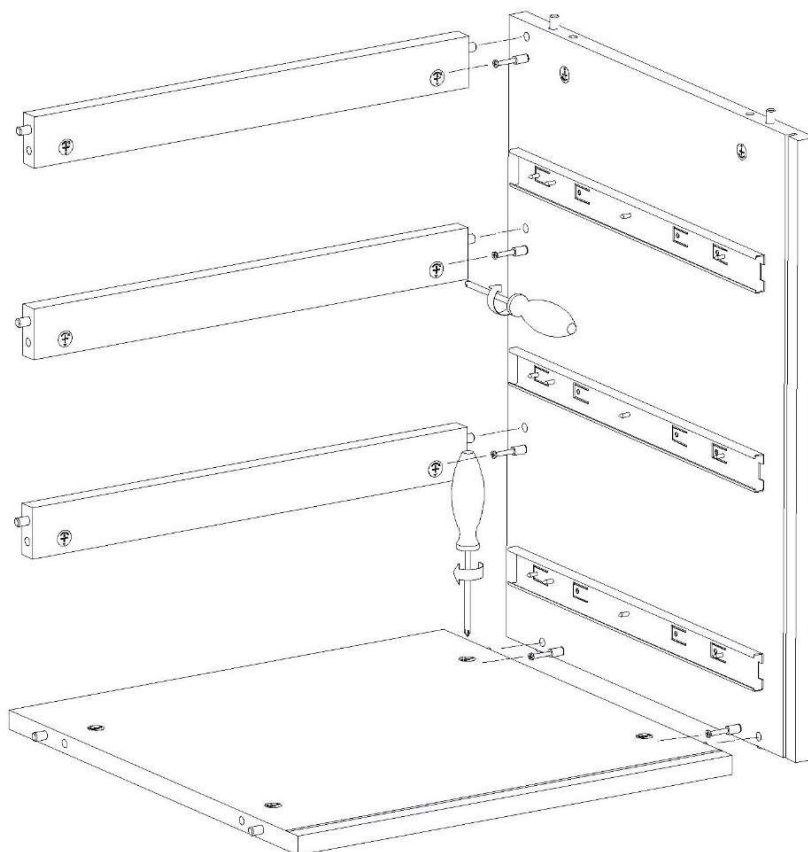


7

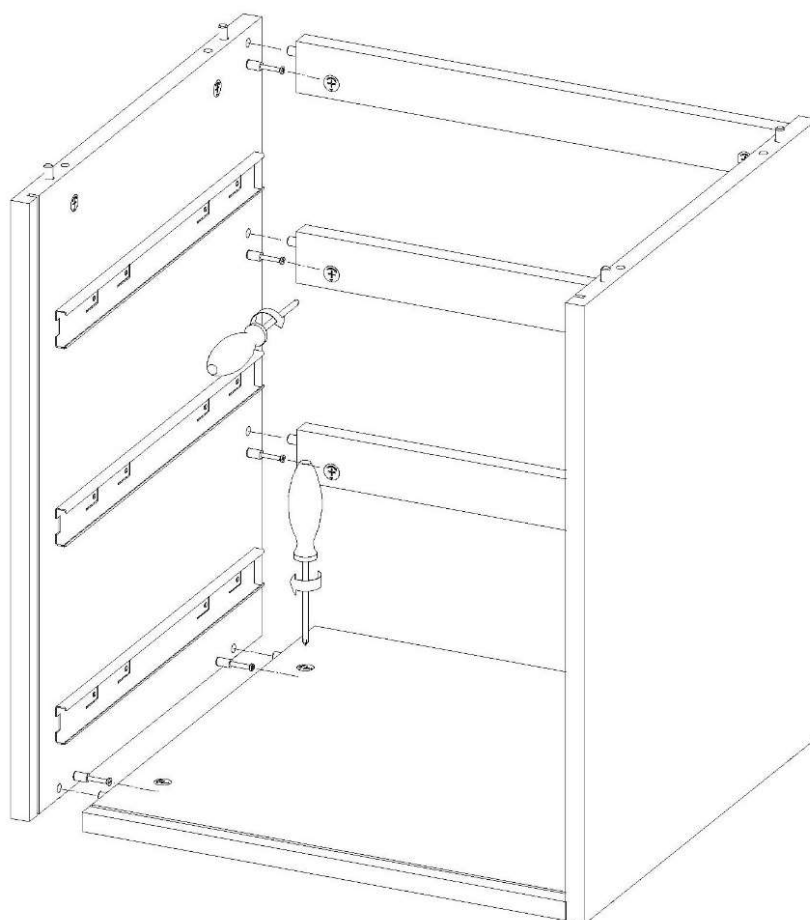



8

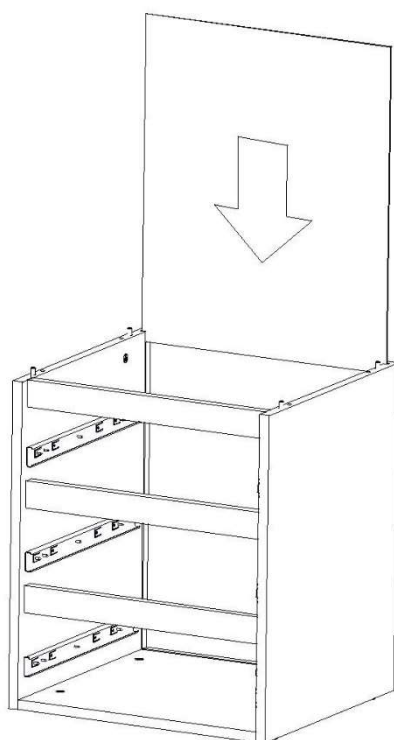



9

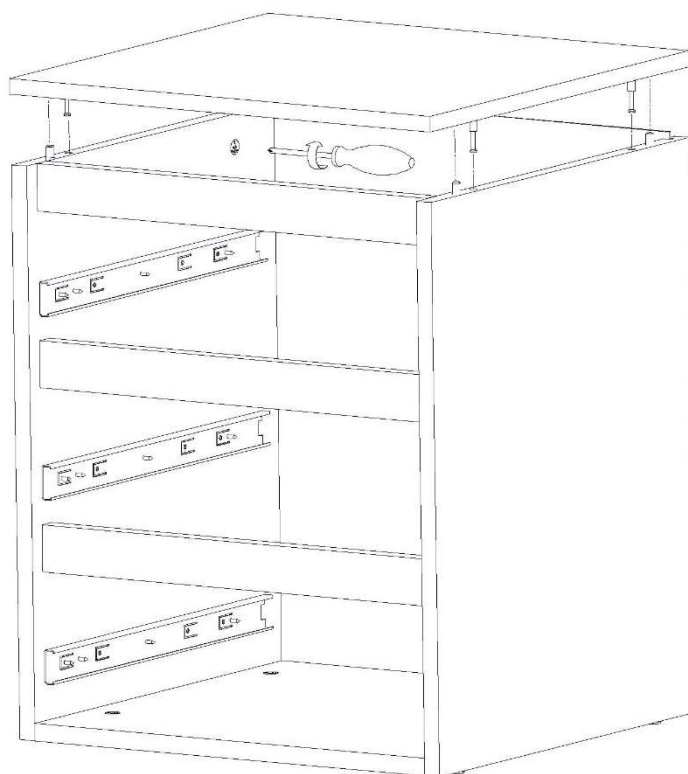



10

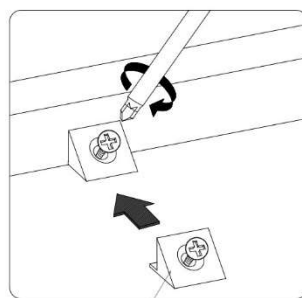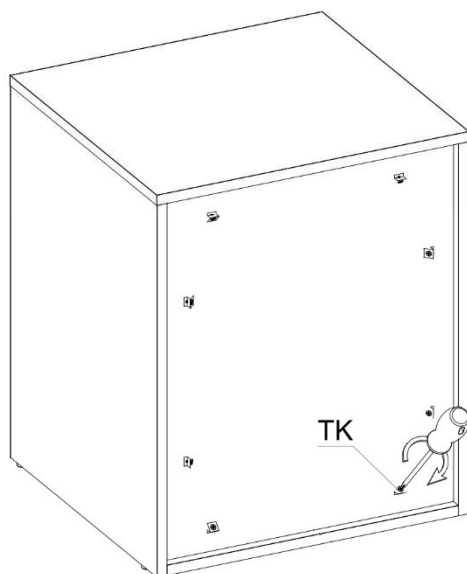



TK

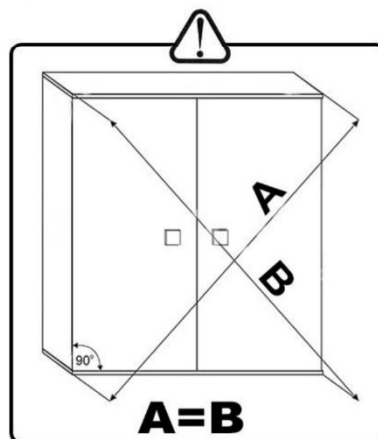


11

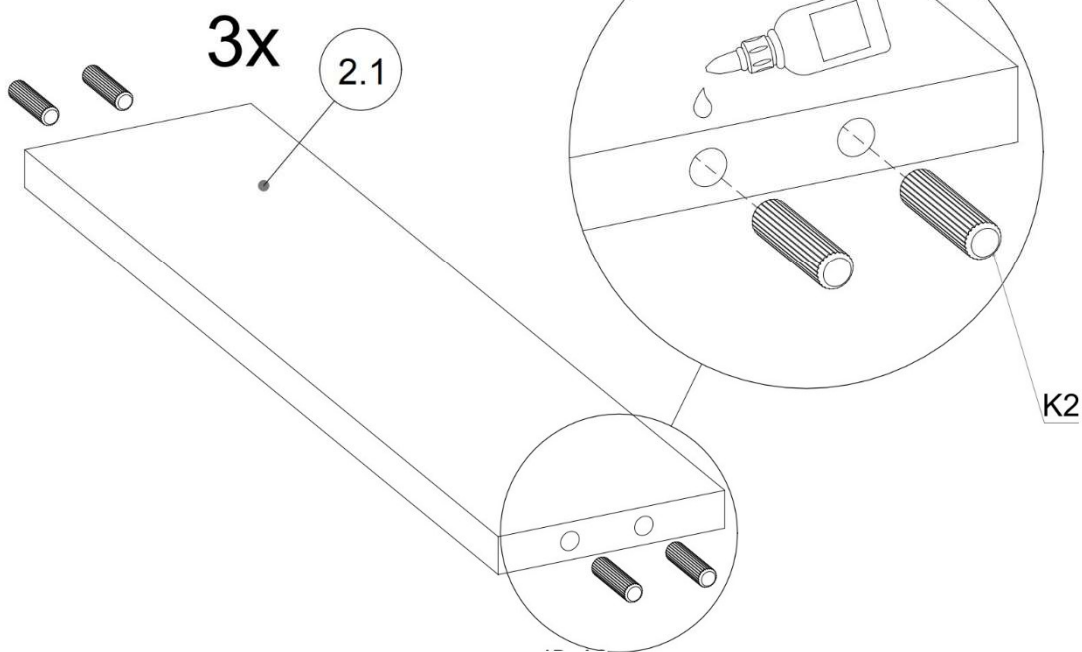


12

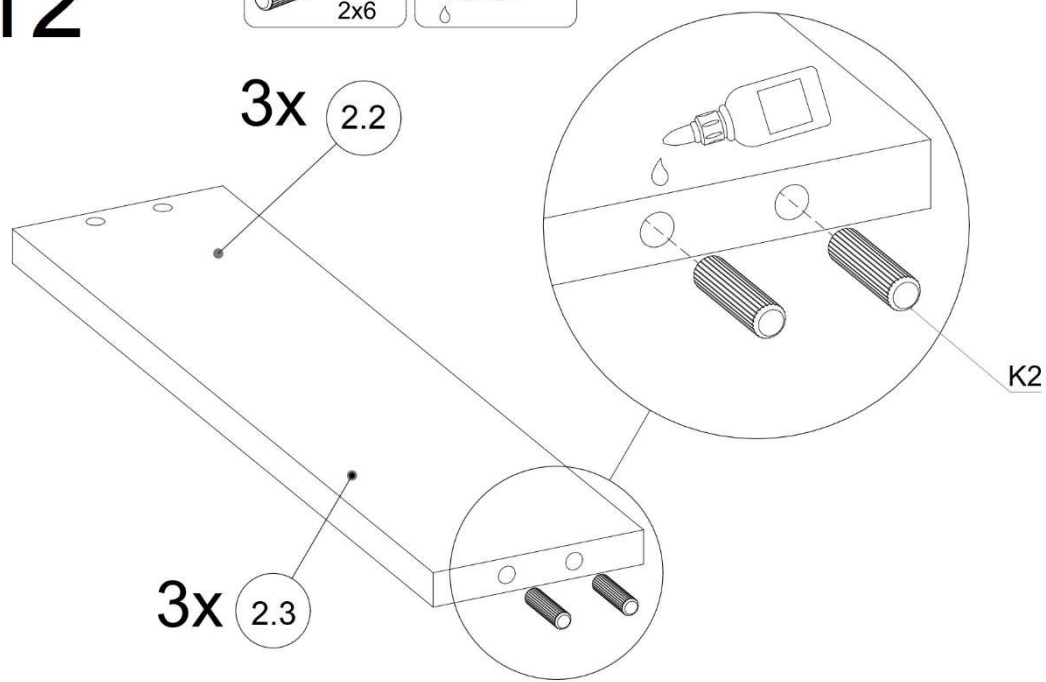


13

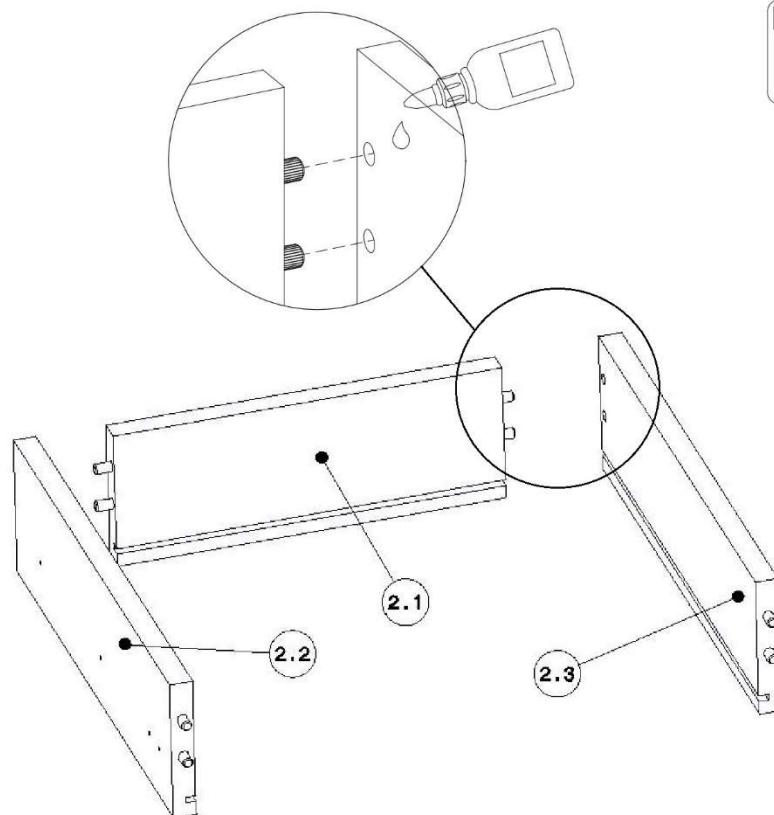



14
3x

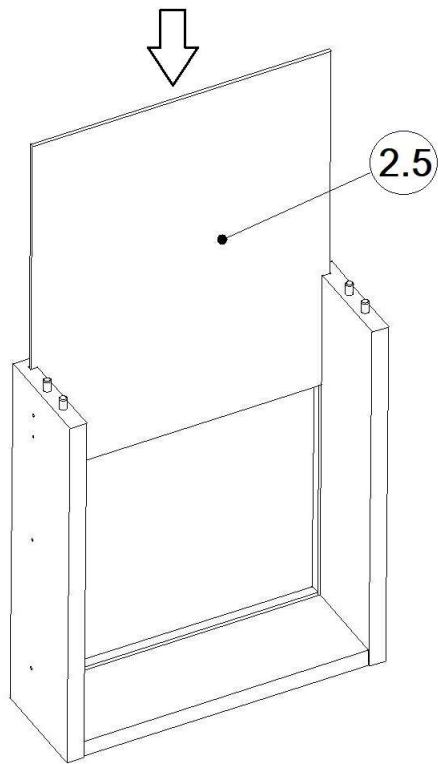


15
3x

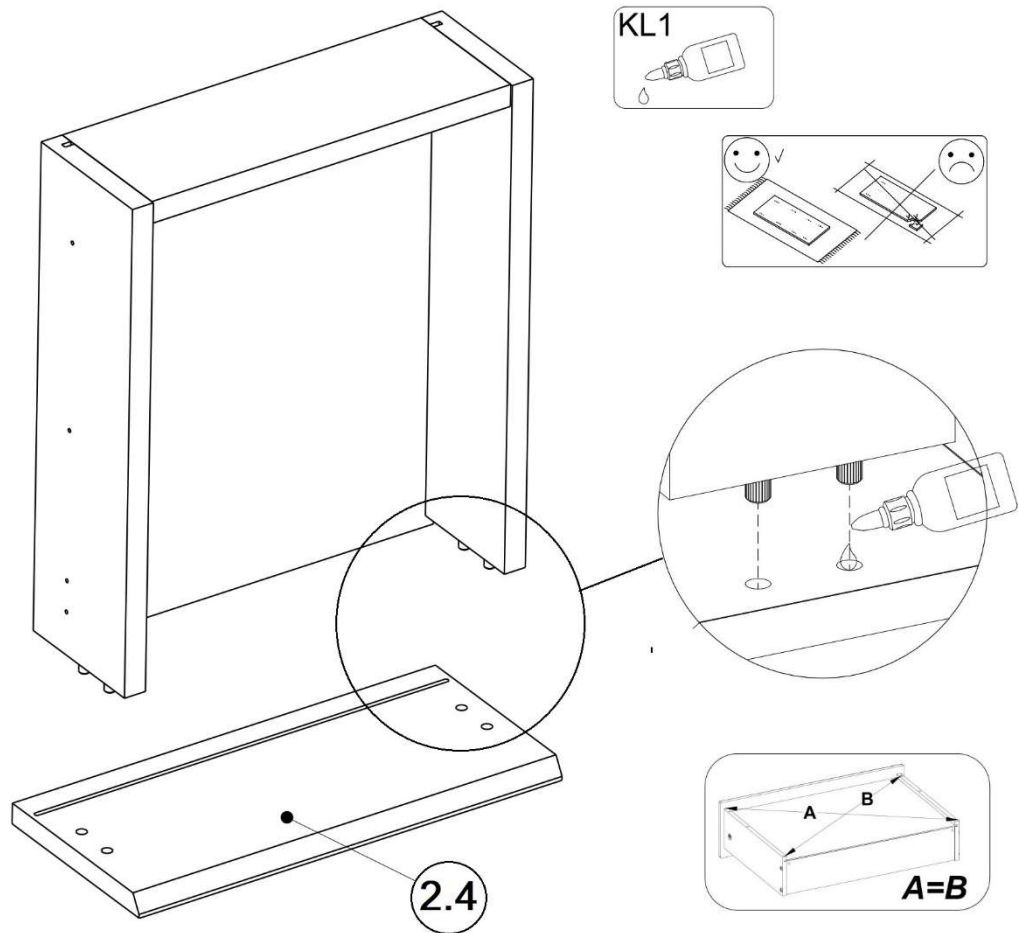


16
3x

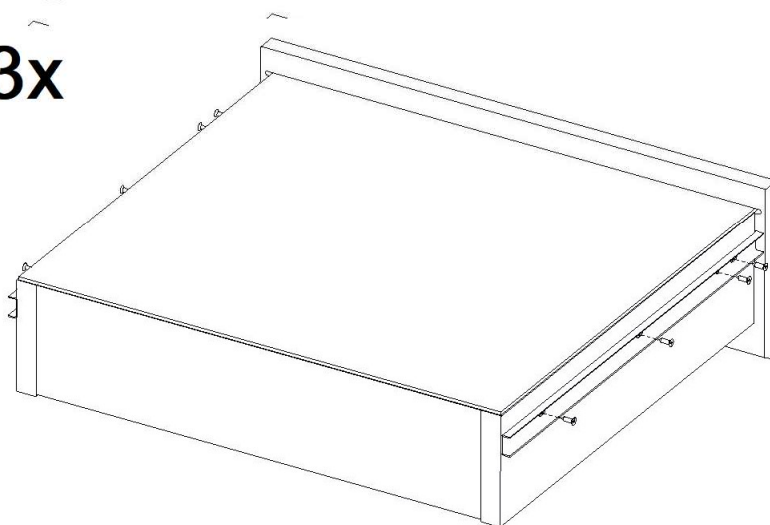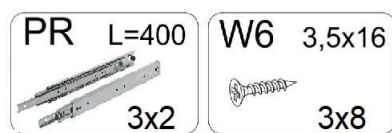


17

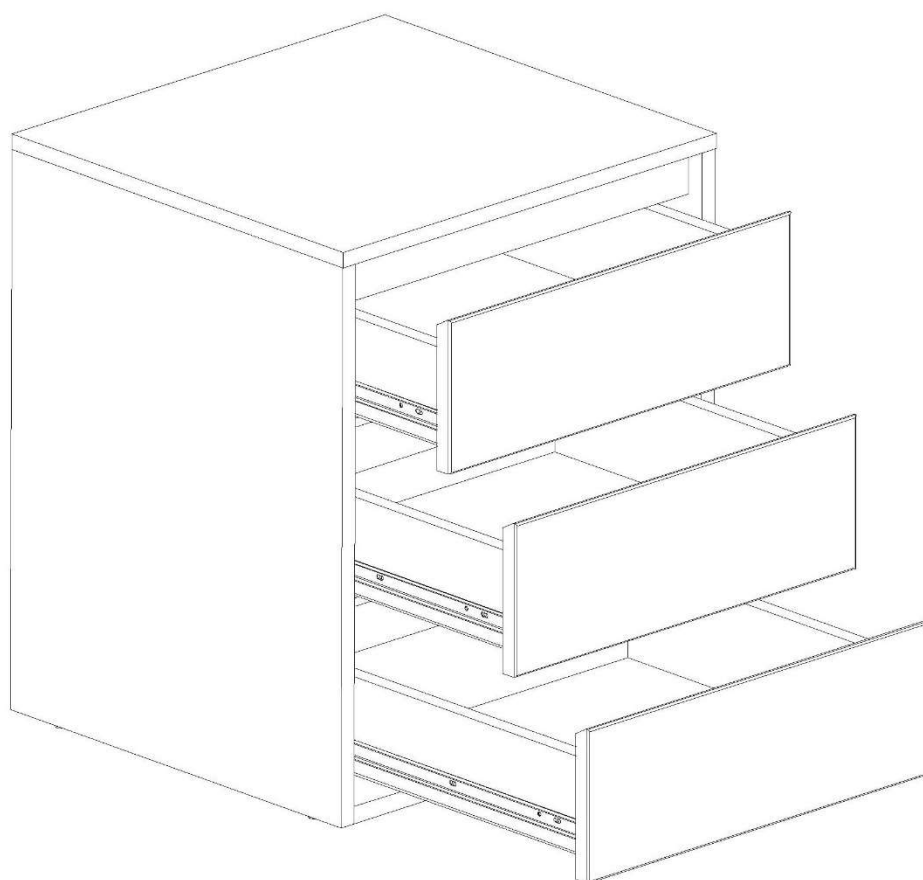


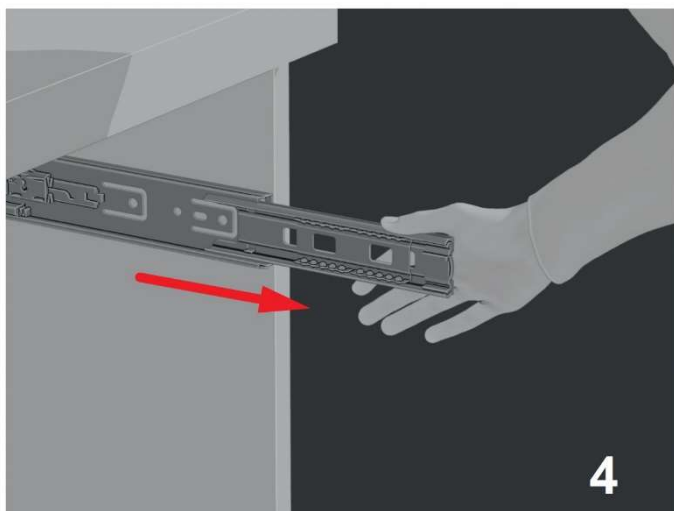


Aby założyć szufladę,
wysuń maksymalnie prowadnicę.

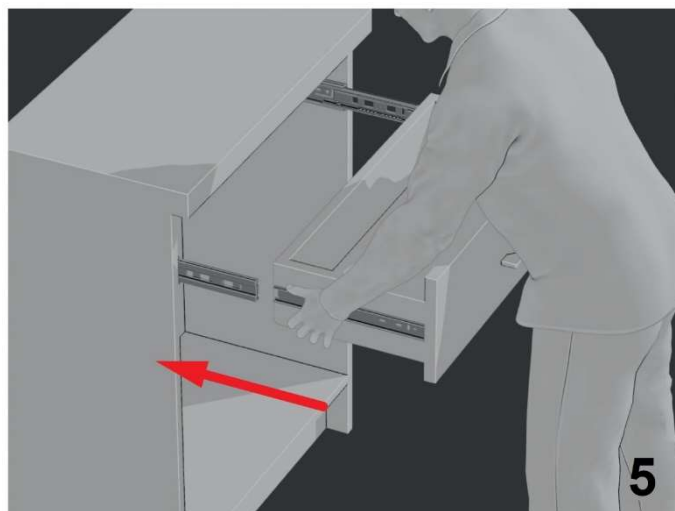



Równomiernie wsuń boki szuflady do prowadnic.

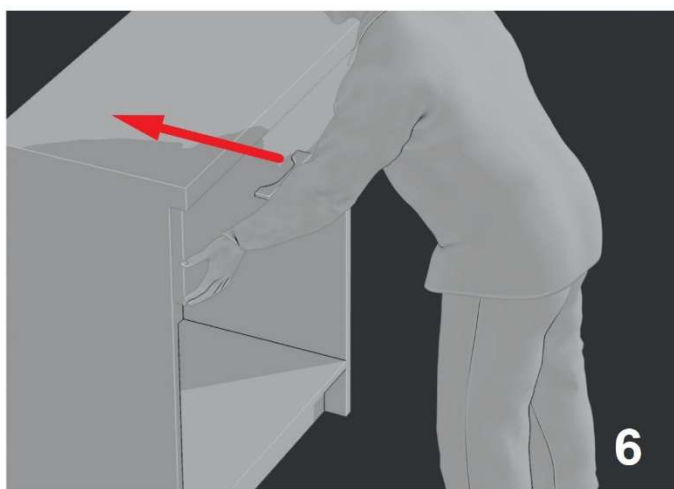

Delikatnie wsuń szufladę do końca.

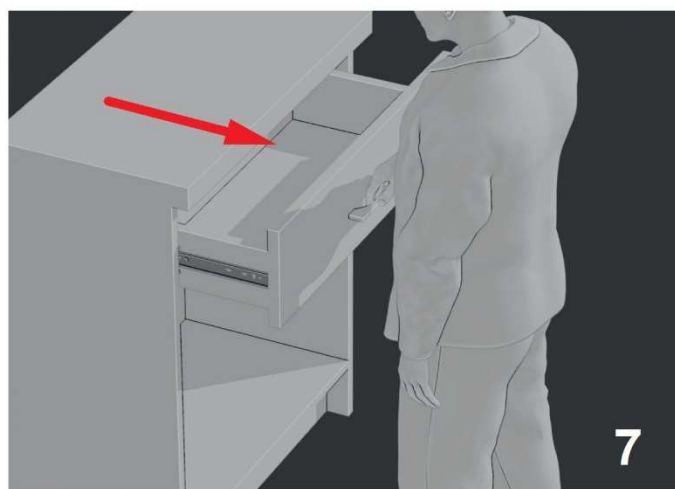

Sprawdź poprawność działania szuflady.

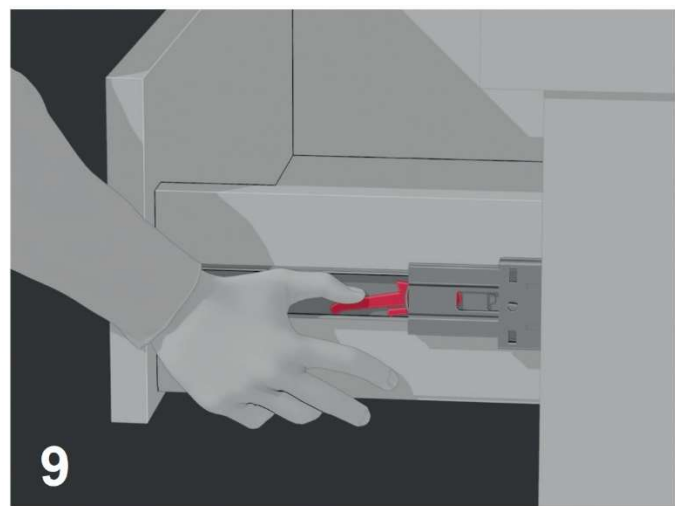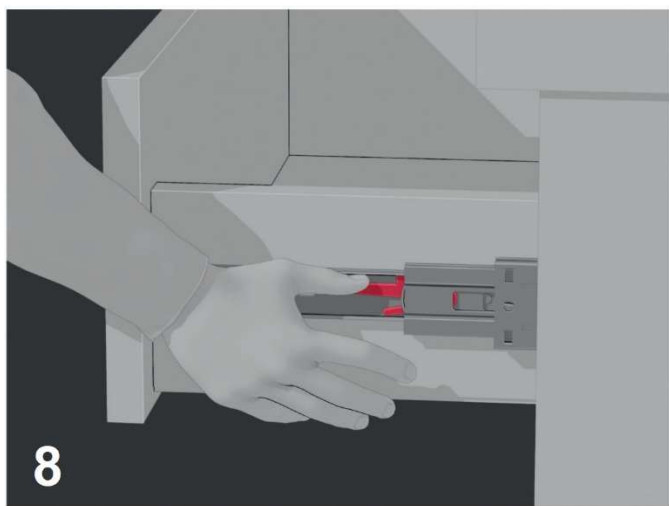

8. Wysuń maksymalnie szufladę.
9. Naciśnij zaczep z dwóch stron jednocześnie
10. Trzymając wciśnięte zaczepy wysuń szufladę.

